

*Disponible jambe droite ou gauche


Ce nouveau repose-jambe*, spécifiquement conçu pour le fauteuil E09L, est réglable en hauteur et en inclinaison. Escamotable sur le côté, il dispose également de nombreux réglages complémentaires.



Référence	9M21000 (D ou G)
Longueur	de 32 à 48 cm
Inclinaison	de 24 à 90°
Compatibilité	Ergo 09L

Installation facile (verso)

Contenu du Pack

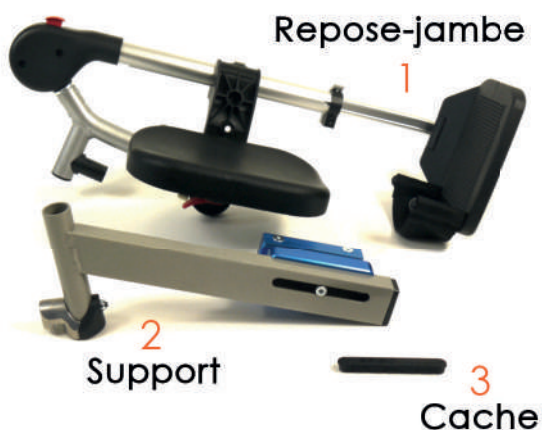

Multi-réglages



Installation

ERGO

09 L

Étape 1 (Option, voir étape 2): Enlever le cache carbone en ôtant les 2 vis avec un tournevis.



Étape 2 : Saisir le support du repose-jambe. Placer la mâchoire bleue au niveau souhaité sur le fauteuil (+ ou - 20 cm). Serrer la vis centrale avec une clé Allen de 6 mm (non fournie). Placer le cache noir "ErgoConcept".

Étape 3 : Placer le repose-jambe sur le support comme indiqué et procéder aux réglages.

